


Hej


VIGTIG!

Sådan får du mest muligt ud af din højttaler For at forlænge din MR7-højttalers levetid skal batteriet være helt afladet og genoplades hvert par måneder. Efterladelse af batteriet i lange perioder uden brug kan reducere batteriets effektivitet, indtil det ikke længere holder opladningen.


Oplad altid højttaleren med det medfølgende kabel og en kompatibel strømkilde, kan manglen på dette gøre garantien ugyldig.

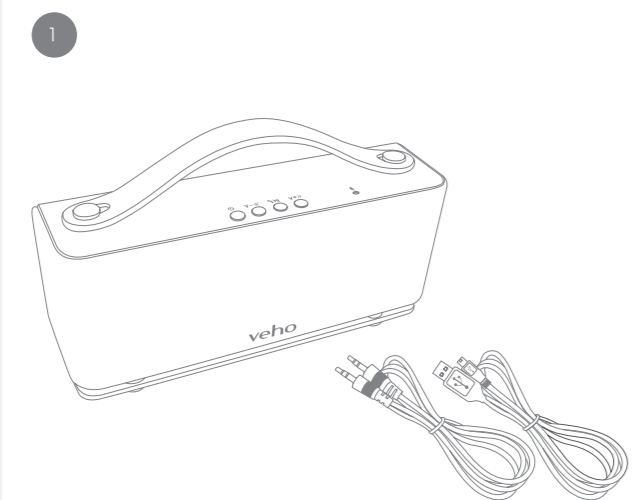

Indhold MR-7 Bluetooth®-højttaler, USB-strømkabel og line-in-kabel.

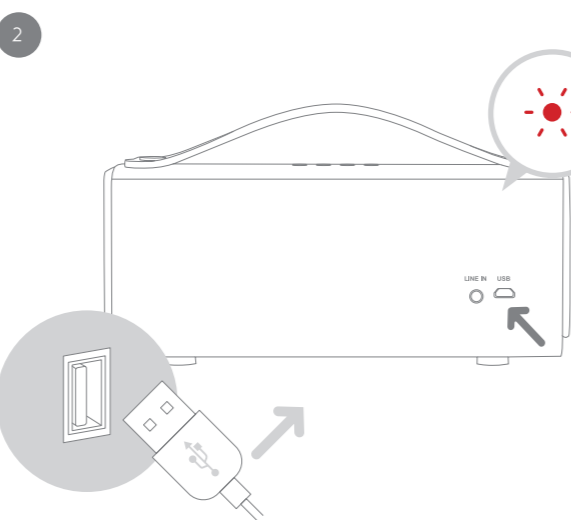


Oplader højttaleren LED-indikatoren lyser rødt under opladning og slukker helt, når den er fuldt opladet.

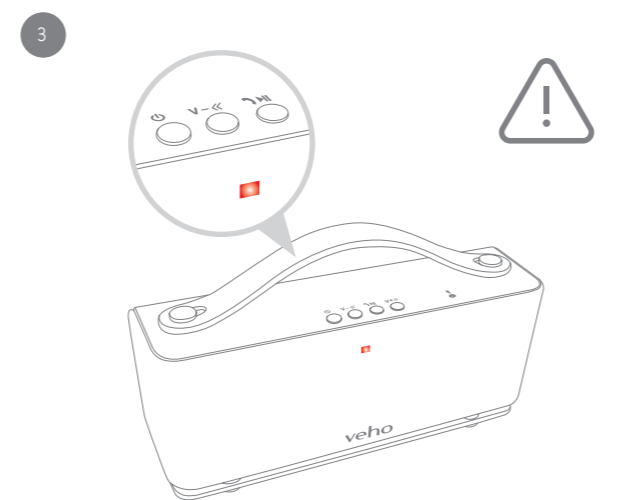

Indikator for lavt batteriniveau Når batteriet er lavt, blinker den røde LED to gange hvert fjerde sekund, og højttaleren bipper.



Parring med en enhed Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde, højttaleren skifter automatisk til parringstilstand. På din enhed skal du vælge 'Veho MR7' i Bluetooth®-menuen. Næste gang du tænder for højttaleren, oprettes der automatisk forbindelse til din enhed..

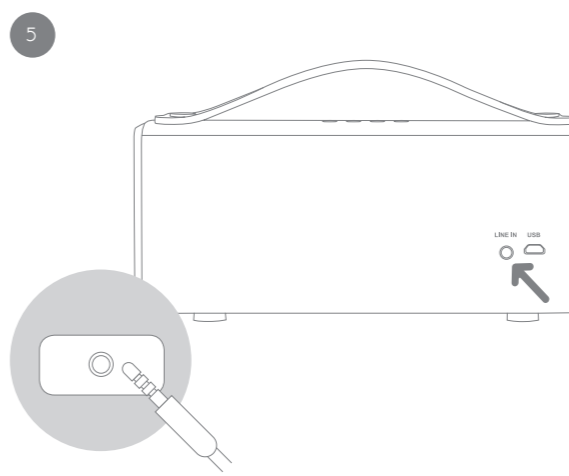


Line-in kabel Tænd for højttaleren. Tilslut line-in-kablet til højttaleren og en lydkilde. Kun lydstyrkekontrollerne fungerer, når de er tilsluttet via line-in, du kan ikke springe over eller sætte spor på pause.




Tænd/sluk Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde, og tryk derefter igen i 2 sekunder for at slukke.

veho®


veho-world.com

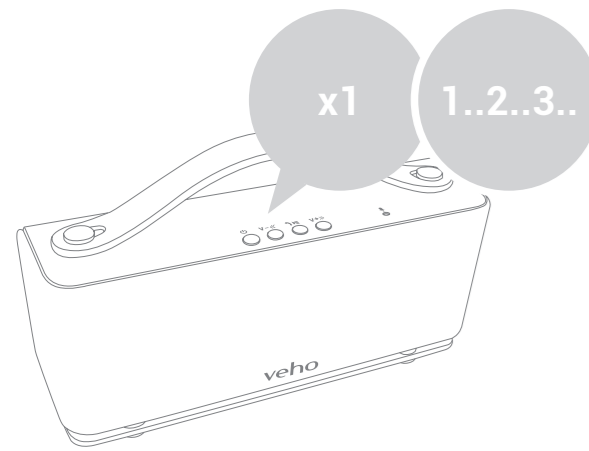


Lydstyrke ned / Forrige nummer Tryk på knappen (V-◀) en gang for at springe til det forrige spor. Tryk og hold nede for at reducere lydstyrken.

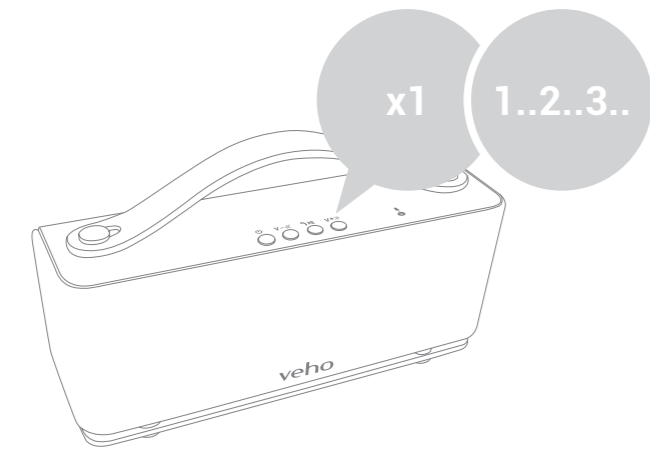

Lydstyrke op / Næste spor Tryk på (V+▶) -knappen en gang for at springe til næste spor. Tryk og hold nede for at øge lydstyrken.

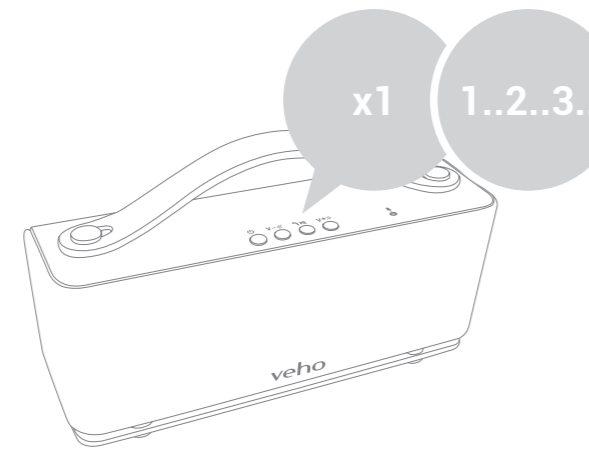


Afspil / pause / luk Bluetooth Tryk en gang på knappen (⏮) for at afspille og en gang til for at sætte en pause. Tryk og hold nede for at lukke Bluetooth®-forbindelsen.

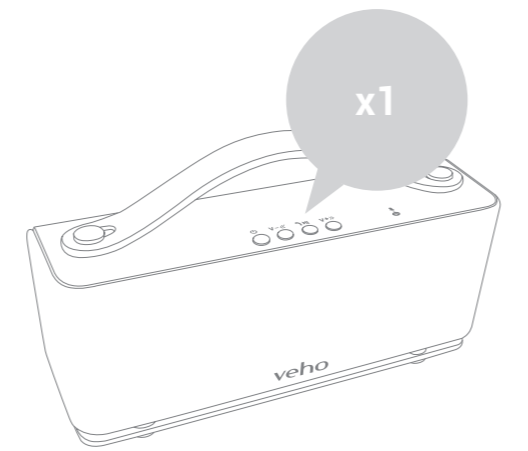

Besvare et opkald Tryk én gang på knappen (☎) for at besvare et opkald, musikken stopper automatisk. Tryk på knappen (☎) igen for at afslutte opkaldet. For at genstarte musikken skal du trykke på knappen (⏮).



Parring af to højttalere sammen Tænd for begge højttalere, og tryk derefter på begge (V-◀) (V+▶) -knapperne samtidigt på en af højttalerne for at starte parring. Når parret med succes "bipper". Tidligere parrede højttalere parres automatisk igen, når begge er tændt.

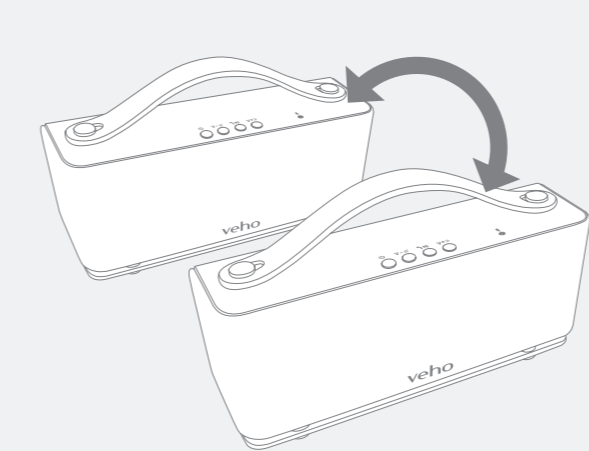

Support

I tilfælde af at du er nødt til at kontakte Veho for support eller fejlfinding til din MR7 trådløse højttaler, besøg vores websted på veho-world.com og brug vores pop-up chatboks.

EF-OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING

Herved erklærer Veho UK LTD, at radioudstyrstypen (VSS-401-MR7) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på <https://veho-world.com/compliance/>

Frekvensbånd (er) - 2,4-2,48 GHz
Maksimal radiofrekvenseffekt - + 4dB




This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

Specifikationer

Total watt	2 x 8W
Impedans	4KΩ
Frekvens	65Hz-20KHz
SNR	≥75 dB
Batterikapacitet	3,7V/1800mAh
Netindgang	DC5V/2A
Lege tid	30 timer
Opladningstid	4 timer
Driftsområde	Op til 25 mio
Forbindelser	Bluetooth®/Line-in
Bluetooth®-version	v5.0
Indbygget mikrofon	Ja
TWS	Understøttet
Filkompatibilitet	IOS/Android/WinXP/Win10
Dimensioner	186 mm x 54 mm x 76 mm

MR-7

retro wireless speaker

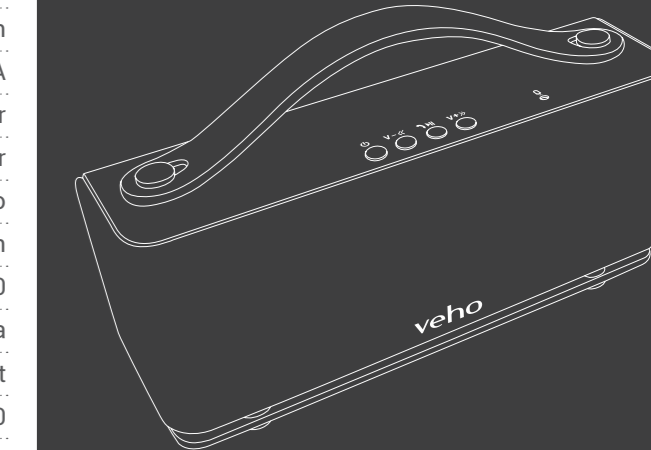

veho®