

**KZ-2** DASH CAM

**muvi**  
DRIVECAM

# introduction

La Muvi KZ2 Drive Cam (VDC-003-KZ2) est la solution parfaite pour capturer votre voyage en 4K. Ce manuel vous montrera comment configurer et utiliser la caméra.

Veuillez lire et suivre attentivement ce manuel pour vous assurer de maximiser toutes les capacités de votre appareil photo. Conservez ce manuel en lieu sûr pour référence future.

Clause de non-responsabilité: Veho ne peut garantir que tous les incidents seront capturés par la Muvi KZ2 Drive Cam.

## Importante!



### Conseils pour capturer les meilleures images

- Positionnez la caméra de manière à ne pas gêner ni obstruer la vue du conducteur (nous vous recommandons de vous placer derrière le rétroviseur).
- Assurez-vous que l'intérieur et l'extérieur du pare-brise sont propres et secs pour que le support adhère solidement.
- La vue de la caméra ne doit pas être obstruée, assurez-vous qu'elle se trouve dans la «zone d'essuie-glace».
- Inclinez la caméra pour réduire la quantité de ciel dans la vue de la caméra. Trop de ciel entraînera une surexposition de l'appareil photo et rendra la route plus sombre.

### Conseils sur les performances des cartes mémoire


- Avant d'utiliser une nouvelle carte microSD, vous devrez formater la carte à l'aide de l'appareil photo, vous pouvez le faire dans les paramètres de l'appareil photo.

- Nous vous recommandons de formater votre carte microSD au moins une fois toutes les deux semaines, cela garantira l'effacement de la mémoire invisible et réduira le risque de corruption de fichiers. Le formatage de la carte effacera complètement toutes les données de la carte, sauvegardez tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant le formatage.
- Éteignez l'appareil photo avant de retirer la carte microSD pour éviter tout dommage à la carte.
- Le Muvi KZ2 prend en charge les cartes microSD d'une capacité allant jusqu'à 128 Go. Nous vous recommandons d'utiliser une carte de qualité U3 d'une marque bien connue comme SanDisk, Toshiba, Samsung.




**N'essayez PAS** d'ajuster la position de la caméra ou essayez d'accéder ou de modifier les paramètres de la caméra pendant que vous conduisez. Utilisez l'appareil photo en toute sécurité et conformément aux lois de votre pays. Vous utilisez cet appareil photo à vos propres risques.

## 1 Qu'y a-t-il dans la boîte?

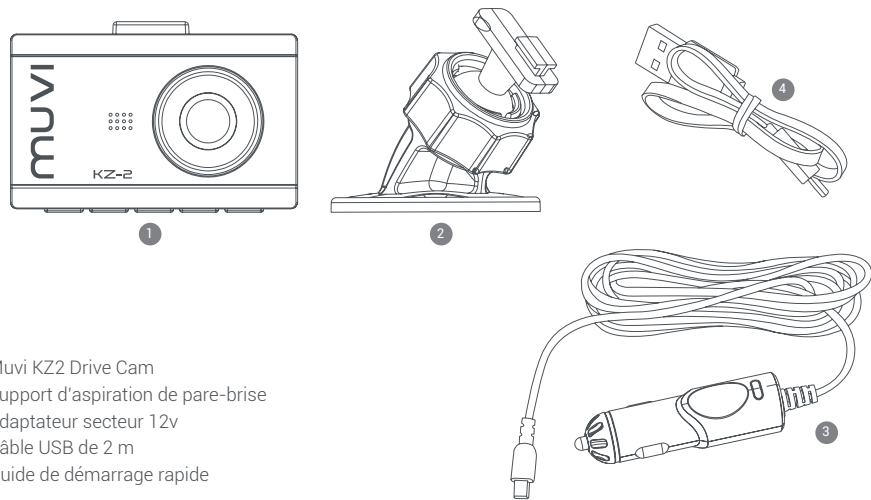


1. Muvi KZ2 Drive Cam
2. Support d'aspiration de pare-brise
3. Adaptateur secteur 12v
4. Câble USB de 2 m
5. Guide de démarrage rapide

## 2 Guide des contrôles

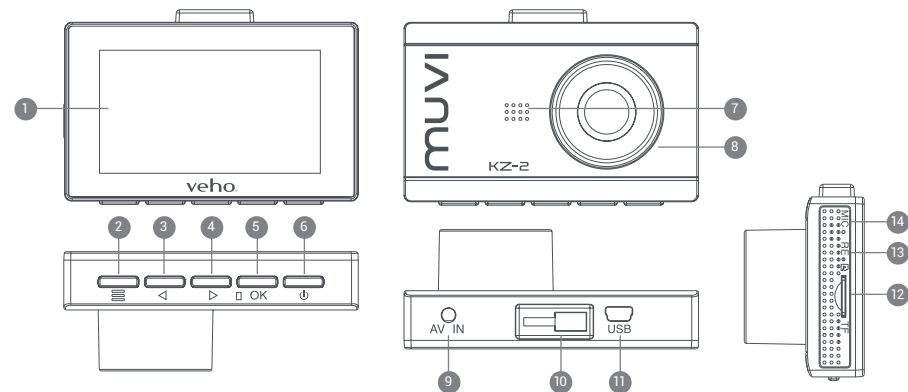


- |                          |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Écran LCD             | 6. Bouton d'alimentation | 11. Port USB                   |
| 2. Bouton de menu        | 7. Président             | 12. Fente pour carte microSD   |
| 3. Bouton gauche / haut  | 8. Objectif de la caméra | 13. Bouton de réinitialisation |
| 4. Bouton droit / bas    | 9. Port AV IN            | 14. Microphone                 |
| 5. Bouton OK / Confirmer | 10. Montage sur support  |                                |

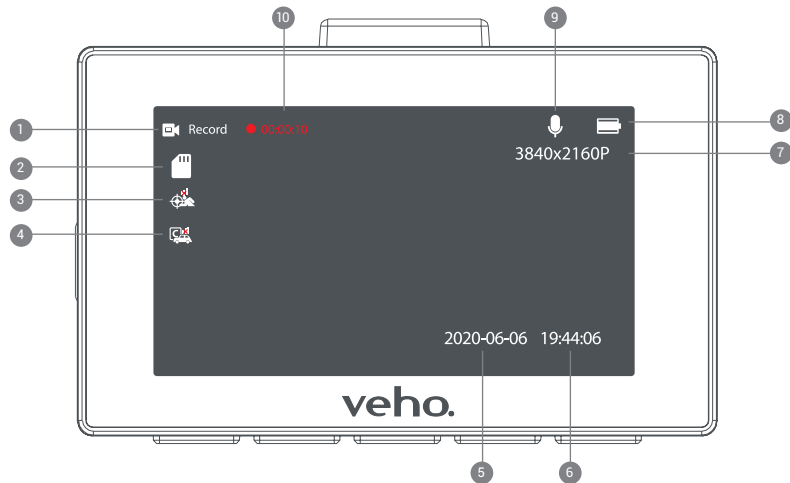

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Icône d'enregistrement vidéo | 6. Horodatage                       |
| 2. Icône de la carte microSD    | 7. Résolution vidéo                 |
| 3. Détection de mouvement       | 8. Indicateur de niveau de batterie |
| 4. G-Sensor                     | 9. Audio du microphone              |
| 5. Tampon dateur                | 10. Durée de la vidéo               |

### 3 Installation du KZ2


- Assurez-vous que l'intérieur et l'extérieur du pare-brise sont propres et secs pour que le support adhère solidement et que la vue de la caméra ne soit pas obstruée.
- Positionnez la caméra de manière à ne pas gêner la vue du conducteur (nous recommandons derrière le rétroviseur).
- Collez le support en position, en vous assurant qu'il est bien fixé.

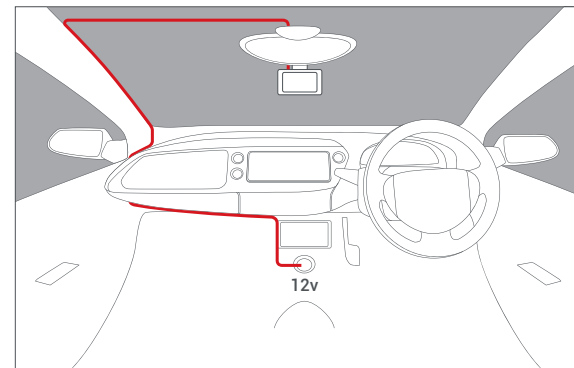

Acheminement des câbles suggéré pour la caméra.

## 4 Chargement du KZ2

Avant d'utiliser le Muvi KZ2 pour le moment, il est essentiel que l'appareil photo soit complètement chargé. À l'aide du câble 12v fourni, connectez la caméra au port de sortie 12v du véhicule. Nous vous recommandons de laisser l'appareil photo connecté à une source d'alimentation lors de son utilisation.

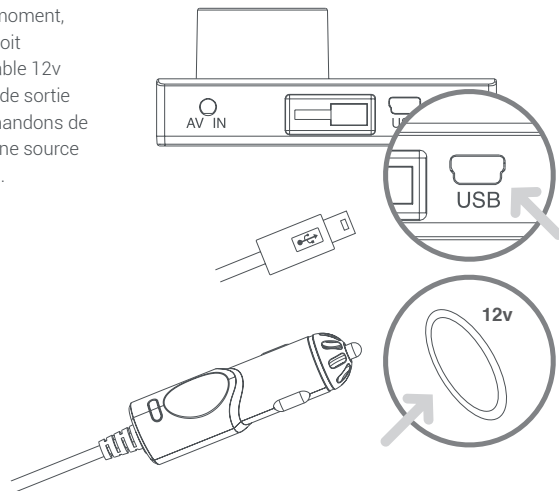


## 5 Utilisation du KZ2

### Marche/arrêt

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 'Power' pendant 3 secondes (environ) pour allumer l'appareil photo, l'écran de chargement du Muvi KZ2 devrait apparaître. Maintenez enfoncé le bouton «Marche / Arrêt» pendant encore 3 secondes (environ) pour éteindre l'appareil photo.

Pour éteindre l'écran pendant l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton «Marche / Arrêt», cette fonction est destinée à éviter toute distraction pendant la conduite.

Veuillez noter que l'appareil photo s'allume et s'éteint automatiquement lorsqu'il est connecté au véhicule.

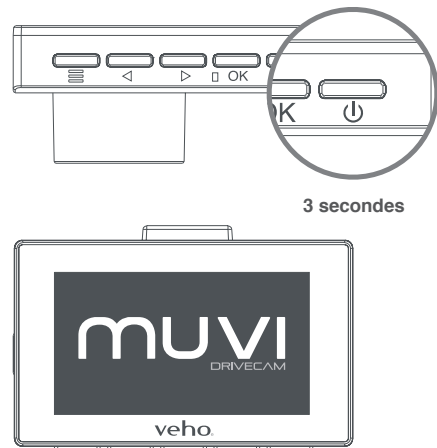


## Enregistrement video

Pendant le fonctionnement normal, la caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsque le moteur du véhicule est allumé et arrête l'enregistrement lorsque le moteur est arrêté. Le métrage sera automatiquement enregistré sur la carte microSD.

Si vous devez démarrer l'enregistrement manuellement, appuyez sur le bouton «OK» lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil de l'appareil photo. La minuterie vidéo commencera à indiquer que la caméra enregistre. Appuyez à nouveau sur le bouton «OK» pour arrêter l'enregistrement.



Si vous êtes impliqué dans une collision, la fonction du capteur G sera déclenchée, cela verrouillera les images de la caméra pendant 5 secondes avant et après l'incident. Ce métrage sera alors protégé contre l'écrasement par la fonction d'enregistrement en boucle.

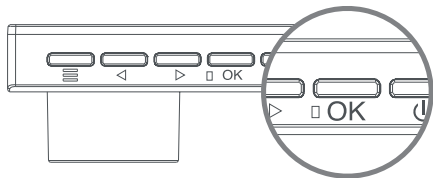


## Mode lecture

Pour lire des séquences enregistrées à l'aide du Muvi KZ2, réglez l'appareil photo sur le mode 'Record / Photo / Stand-by' puis appuyez et maintenez le bouton 'Right / Down' pendant 3 secondes (environ).

Une fois en mode lecture, utilisez les boutons «Gauche» et «Droite» pour faire défiler la séquence, puis appuyez sur le bouton «OK» pour visualiser le métrage sélectionné.

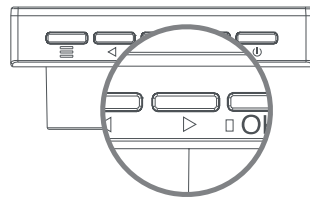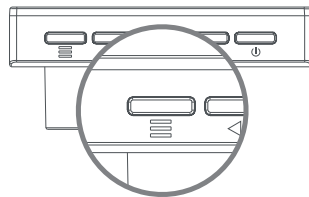


3 secondes

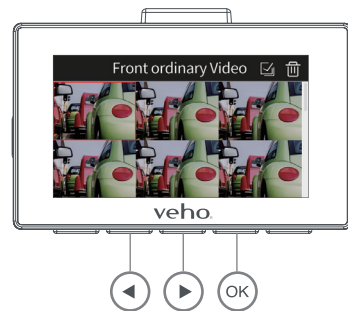

## Utilisation d'une carte microSD

Avant d'utiliser une nouvelle carte microSD, vous devrez formater la carte à l'aide de l'appareil photo, vous pouvez le faire dans les paramètres de l'appareil photo. Nous vous recommandons de formater votre carte microSD au moins une fois toutes les deux semaines, cela garantira l'effacement de la mémoire invisible et réduira le risque de corruption de fichiers. Le formatage de la carte effacera complètement toutes les données de la carte, sauvegardez tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant le formatage. En cas de formatage via un ordinateur, la carte doit être au format FAT32.


**Prend en charge les cartes microSD avec une capacité allant jusqu'à 128 Go. Nous vous recommandons d'utiliser une carte de qualité U3 d'une marque bien connue comme SanDisk, Toshiba, Samsung.**

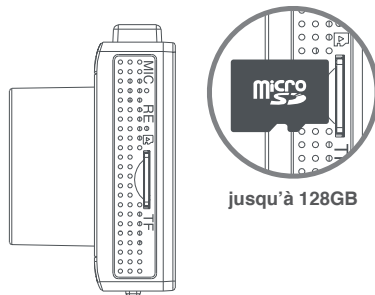

jusqu'à 128GB

## Transfert de métrage

Pour transférer des images du Muvi KZ2 sur votre PC à l'aide du câble de données USB. Connectez l'appareil photo à votre PC et allumez l'appareil photo, votre PC reconnaîtra l'appareil photo comme un appareil tiers, utilisez l'Explorateur de fichiers pour accéder au métrage. Vous pouvez également utiliser un lecteur de carte microSD.

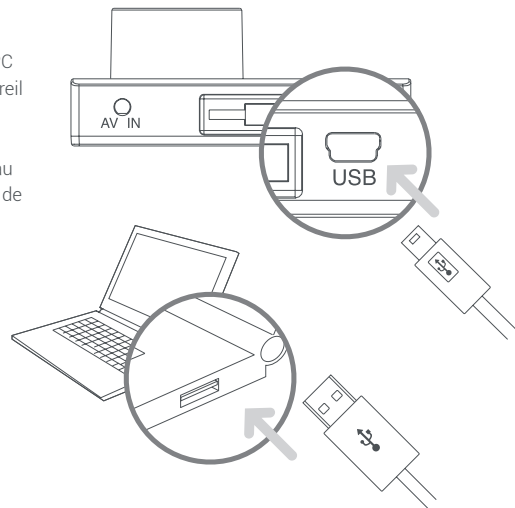



## 6 Réglages

Pour accéder aux paramètres de l'appareil photo, appuyez sur le bouton «Menu». Parcourez les menus en utilisant les boutons «Gauche/haut» et «Droite/bas». Sélectionnez une catégorie en appuyant sur le bouton «OK».

**Vous trouverez ci-dessous certains des paramètres que vous pouvez modifier.**

- Date / heure
- Volume
- Langue
- Résolution vidéo
- Résolution de capture d'image
- Détection de mouvement
- Détection du capteur G
- Mode anti-scintillement
- Formater la carte microSD
- Réinitialisation d'usine

Pour quitter le menu, appuyez à nouveau sur le bouton «Menu», cela vous ramènera à l'écran d'accueil.

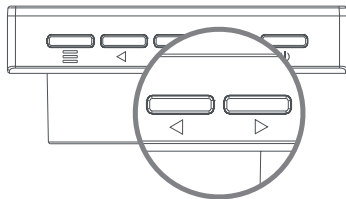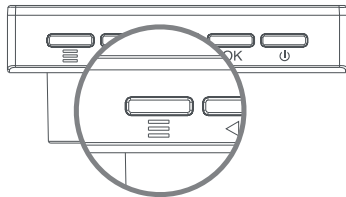

## Caractéristiques

Modèle	Muvi KZ2 Drive Cam
DSP	Hi3559 V200
LCD	3.0" IPS LCD (360 x 640)
Objectif	6G 140°
Résolution vidéo	4K@30fps / 1440P@30fps / 1080P@30fps
Format vidéo	H.265 / H.264
Résolution photo	8M
Format photo	JPG
Entrée d'alimentation	Mini USB port 5V/2.5A
Tension/courant de fonctionnement	DC3.7V/230mAh
Température de fonctionnement	-20° ~ +70°
Batterie	Built-in Li-ion battery 150mAh
Haut-parleur	0.8W



Microphone	Prise en charge
Enregistrement en boucle	Pris en charge. Vidéo en boucle transparente, aucune image manquée
microSD card	Non incluse. Nous vous recommandons d'utiliser une carte de grade U3 d'une marque bien connue. Prend en charge les cartes d'une capacité allant jusqu'à 128Gb
Date et heure	Prise en charge
Détection de mouvement	Prise en charge
Disque portable	Prise en charge
G-Sensor	Prise en charge
Fréquence	50Hz/60Hz
Dimensions	86.5mm x 57mm x 16.5mm (35 mm avec objectif)
Poids net	70g

## Entretien

- Ne démontez pas, ne réparez pas, ne modifiez pas votre appareil photo ou les accessoires liés à l'alimentation.
- Ne réglez pas et n'utilisez pas l'appareil photo pendant la conduite.
- Évitez d'installer la caméra dans un endroit où elle pourrait gêner la visibilité du conducteur ou le déploiement de l'airbag.
- Évitez d'exposer votre appareil photo à des périodes prolongées d'humidité et / ou de chaleur car cela pourrait réduire la durée de vie du produit.
- Ne vaporisez pas d'eau ou d'agents de nettoyage directement sur l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un incendie, des décharges électriques ou d'autres dysfonctionnements.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur Muvi KZ2 fourni avec votre appareil photo. D'autres adaptateurs d'alimentation peuvent créer un danger pour la sécurité ou endommager l'appareil photo.
- N'utilisez pas d'adaptateurs ou de câbles endommagés.
- Dans certaines voitures, l'alimentation peut être fournie en permanence à l'appareil photo même lorsque le moteur est éteint. Cela pourrait décharger la batterie du véhicule.
- Gardez l'appareil photo éloigné des radiateurs ou d'autres objets chauds. Conserver à des températures plus basses pour réduire le taux d'auto-décharge de la batterie.
- Ne laissez pas l'appareil photo dans la voiture lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Autres produits Veho



**Pebble Pokket 1000mAh Micro  
Size Keyring Power Bank**  
Available in Red, Orange, Blue, Black



**STIX True Wireless Earphones**  
VEP-115-STIX-W



**Cave Smart Home Starter Kit**  
VHS-001-SK



## Soutien

Dans le cas où vous auriez besoin de contacter Veho pour obtenir une assistance ou un dépannage pour votre Muvi KZ2 Drive Cam, veuillez nous contacter via notre chat en direct sur notre site Web à :

[veho-world.com](https://veho-world.com)

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Par la présente, Veho UK LTD déclare que le type d'équipement radio (VDC-003-KZ2) est conforme aux directives de l'UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse

<https://veho-world.com/compliance/>



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

**veho**®