


DRIVECAM muVI

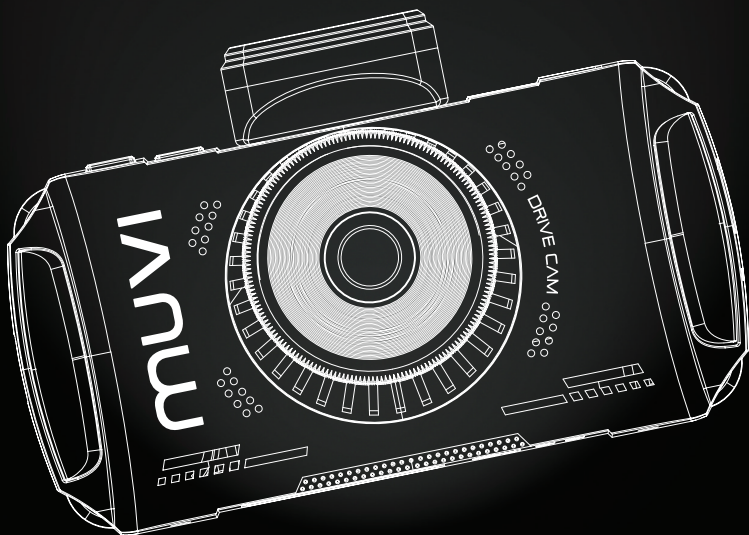


VDC-001-KZ1-F

veho®

La Muvi Drive Cam è perfetta per catturare il tuo viaggio in full HD 1080p. Questo manuale ti mostrerà come utilizzare la fotocamera, l'app Muvi Drive Cam e i suggerimenti per la manutenzione della tua fotocamera.

Si prega di leggere e seguire attentamente questo manuale per assicurarsi di massimizzare ogni capacità della Drive Cam. Conservare questo manuale in modo sicuro per riferimenti futuri.


Veho non può garantire che tutti gli incidenti vengano catturati da Muvi Drive Cam.

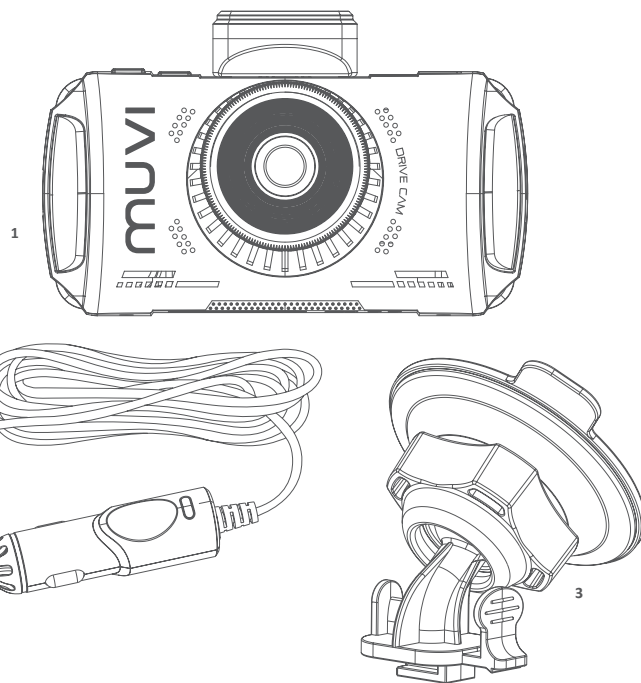

1. Fotocamera Muvi Drive Cam
2. Adattatore di alimentazione 12v
3. Staffa del parabrezza adesivo
4. Guida rapida
5. CD software/manuale

2. Guida ai controlli

IT

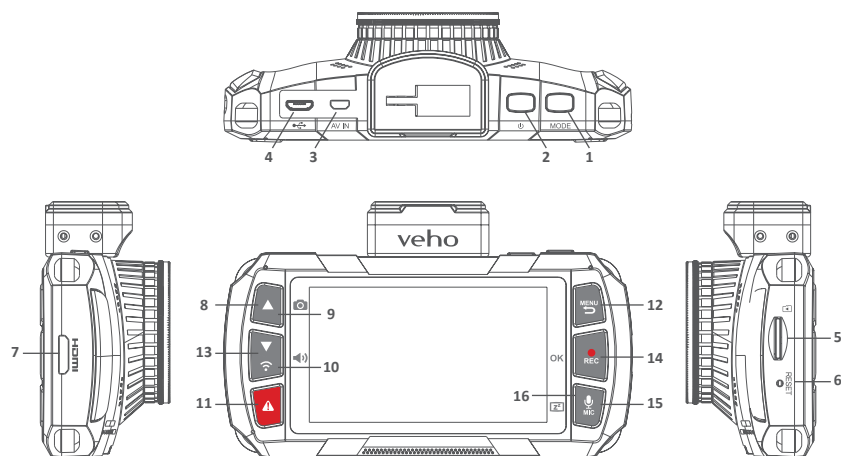


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Modalità | 9. Snapshot |
| 2. Pulsante di accensione | 10. Volume |
| 3. AV in | 11. Blocco del file SOS |
| 4. Micro USB/Porta di alimentazione | 12. Menu/Ritorno |
| 5. Slot MicroSD | 13. Wifi |
| 6. Pulsante di ripristino | 14. Rec/OK |
| 7. Slot di uscita HDMI | 15. Microfono |
| 8. Tasti freccia | 16. Mostra il sonno |

Modalità	Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione
Pulsante di accensione	Accendi/spegni
AV in	Porta di connessione della fotocamera posteriore
Micro USB/Porta di alimentazione	Per alimentatore o cavo dati USB in dotazione
Slot MicroSD	Supporta classe 10 (capacità fino a 128 GB)
Reset	Forza la fotocamera al riavvio
Uscita HDMI	Uscite al display esterno
Tasti freccia	Navigare nei menu e selezionare i video per la riproduzione o avanti/indietro durante la riproduzione
Snapshot	Cattura l'istantanea della registrazione corrente
Volume	Modifica notifica/volume di avviso
Blocco del file SOS	Protegge il file dalla sovrascrittura
Menu/Ritorno	Premere durante la registrazione per attivare la sorveglianza parcheggio
Wifi	Attiva l'accesso wifi
Rec/OK	Arresta/avvia la registrazione, mette in pausa/riproduci in riproduzione, pulsante OK nel menu
Microfono	Per attivare/disattivare la registrazione audio
Mostra il sonno	Premere e tenere premuto per accendere/spengere il display. Questo non influenzerà lo stato della registrazione

3. Installazione di Drive Cam

1. Assicurarsi che l'interno e l'esterno del parabrezza siano puliti e asciutti, questo assicurerà che il supporto si attacchi saldamente e che la visuale delle telecamere non sia ostruita.
2. Posizionare la telecamera in modo tale da non ostruire la visuale del guidatore (raccomandiamo dietro lo specchietto retrovisore).
3. Attaccare il supporto in posizione, assicurandosi che sia completamente sicuro.

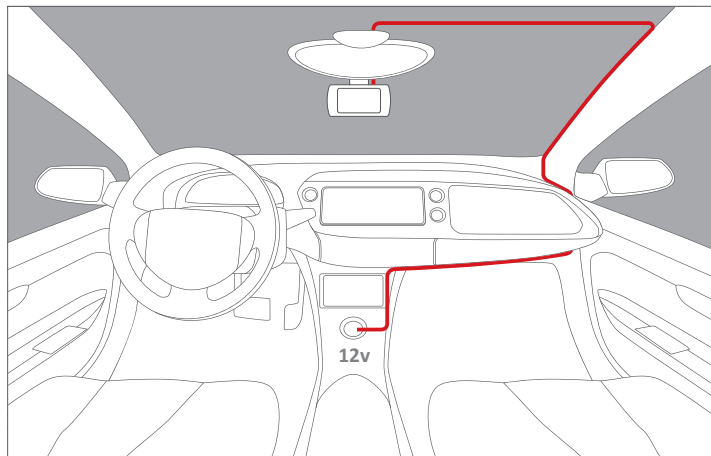


Routing del cavo suggerito per la fotocamera frontale.


4. Carica della Drive Cam

IT

Si consiglia di caricare completamente la Muvi Drive Cam prima del suo primo utilizzo. Per caricare la fotocamera, utilizzare il cavo 12v in dotazione, collegare le estremità corrispondenti alle porte corrispondenti. Si consiglia di lasciare la fotocamera collegata a una fonte di alimentazione in qualsiasi momento durante l'uso.

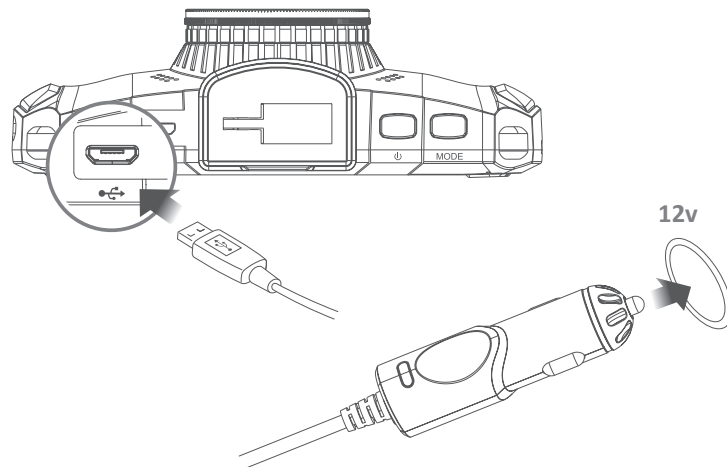

5. Indicatori LED

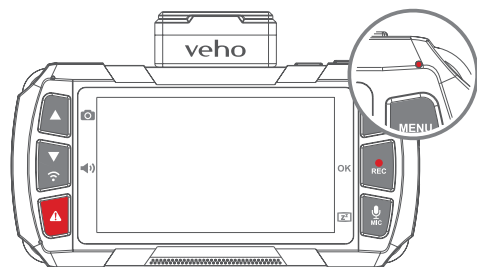

Capire le spie LED:


Blu fisso	L'unità è spenta e in carica
Rosa fisso	L'unità è accesa e in carica ma non registra
Rosso fisso	L'unità è accesa ma non in carica o in registrazione
Rosso lampeggiante	L'unità sta registrando e la batteria è piena
Lampeggia tra il blu e il rosa	L'unità sta registrando e caricando
Blu lampeggiante	Malfunzionamento di ricarica

6. Usando la Drive Cam

IT

Accensione/Spegnimento

Premere una volta il 'pulsante di accensione' per accendere la fotocamera; apparirà una spia rossa fissa e si accenderà la schermata di caricamento del dispositivo.

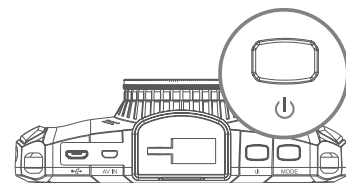


Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta, verrà richiesto di impostare la lingua, l'ora e la data. Il GPS si sincronizzerà automaticamente. Una volta acceso, premere una volta il 'pulsante di accensione' per visualizzare la schermata 'Analisi percorso'. Questo ti mostrerà le statistiche del tuo disco.

Per spegnere la fotocamera, premere e tenere premuto il "pulsante di accensione" per circa due secondi; la spia rossa scompare e lo schermo si spegne prima che la fotocamera si spenga.

Registrazione video

Quando sulla schermata iniziale si inizia la registrazione, premere il "Pulsante Registra" per circa un secondo; il LED indicatore lampeggerà lentamente e il timer apparirà sullo schermo.

La fotocamera si accenderà automaticamente e inizierà a registrare quando si è collegati all'alimentazione.

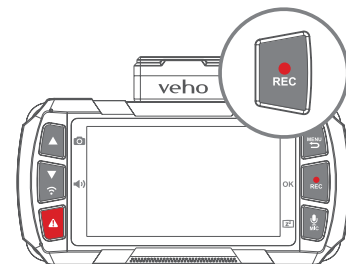


Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il “Pulsante registrazione”, il file verrà salvato automaticamente sulla scheda microSD; l’indicatore LED diventerà rosso fisso e il timer si fermerà.

La videocamera registra automaticamente i record, sovrascrivendo i filmati più vecchi sulla scheda sostituendoli con nuovi filmati. Se si desidera salvare il filmato dalla scheda SD, è necessario salvarlo esternamente.

Registrazione audio

Premi il pulsante MIC per silenziare o riattivare il microfono. Un’icona del microfono apparirà sullo schermo per indicare se il microfono è acceso o spento.


Puoi anche usare il “pulsante MIC” per accendere o spegnere il display tenendolo premuto per due secondi.

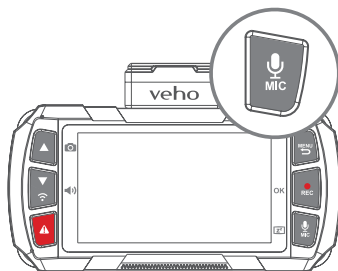

Modalità di riproduzione

Per riprodurre il filmato sulla fotocamera, premere una volta il ‘Pulsante Modalità’, per visualizzare l’ultimo file registrato; usa le frecce su e giù per scorrere tutto il filmato salvato.

Per riprodurre il filmato premi il pulsante ‘OK’, per interrompere il filmato in qualsiasi momento premi nuovamente il pulsante ‘OK’.

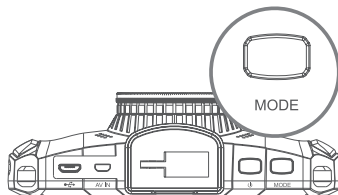


Per tornare alla schermata iniziale premere il ‘Pulsante Menu’.

Scheda MicroSD

Prima di utilizzare una nuova scheda microSD, è necessario formattare la scheda nelle impostazioni della fotocamera. Si consiglia di formattare la scheda microSD almeno una volta ogni due settimane, in questo modo si eviterà la cancellazione della memoria invisibile e si ridurrà anche il rischio di danneggiamento dei file. La formattazione della scheda cancella completamente tutti i dati dalla scheda, assicurati che tutti i file che desideri conservare vengano salvati esternamente. Se si esegue la formattazione tramite un computer, assicurarsi che la scheda sia in formato FAT32.

Supporta schede microSD fino a 128GB.

Si prega di notare che Veho non è responsabile per la perdita di dati.

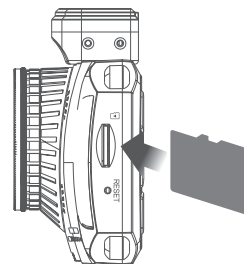


7. Impostazioni

Per accedere alle impostazioni della fotocamera premere il 'Pulsante Menu'. Sfoglia i menu usando le frecce "Su e Giù". Per selezionare una categoria, premere il "Pulsante OK".

Di seguito sono riportate alcune delle impostazioni che puoi modificare:

- Data/ora
- Volume
- Lingua
- Screen Saver
- Visualizza luminosità
- Riduzione dello sfarfallio
- Formatta la memory card
- Reset di fabbrica
- Versione del firmware

Per uscire dal menu premere nuovamente il "Tasto Menu", questo vi farà tornare alla schermata principale.

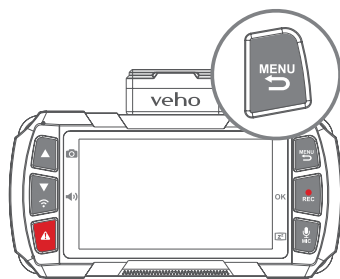

8. Drive Cam App

IT

AVVERTIMENTO
NON USARE L'APP DURANTE LA GUIDA!



Download e installazione

Sul dispositivo mobile, attiva la connessione Wi-Fi e scarica l'app "Muvi Drive Cam" da Google Play o Apple Store.

Connessione all'app

1. In primo luogo, premere e tenere premuto il 'pulsante Wifi' sulla fotocamera fino a quando non viene visualizzato un messaggio di attivazione wifi.
2. Vai alle impostazioni wifi sul tuo dispositivo mobile, trova e seleziona la rete 'MuviDriveCam', inserisci la password: '12345678'. Una spia LED blu apparirà sulla fotocamera e lo schermo leggerà 'Wifi Connected'.
3. Avvia l'app Muvi Drive Cam e fai clic sul pulsante "Camera" nell'app. La prima volta che usi l'app ti potrebbe essere chiesto di impostare le impostazioni delle preferenze.
4. Ora puoi utilizzare l'app Muvi Drive Cam.
5. Per disconnettere il wifi, premere la freccia su o giù.

Utilizzando l'app

Una volta selezionata con successo la fotocamera, la schermata principale si aprirà visualizzando una vista dal vivo dalla telecamera. Usa le seguenti icone per navigare nell'app.



Schermo Scegli quali telecamere sono mostrate sulla schermata principale. È possibile selezionare schermi divisi per visualizzare più di una telecamera.



Snapshot Cattura un'immagine in tempo reale durante la registrazione.



Dimmer Switch Dim la luminosità della app.



Microfono Disattiva o riattiva il microfono.



Pannello di controllo della connessione Seleziona quali telecamere sono connesse, anche a sfogliare i file salvati e cambiare ogni impostazione della videocamera.



Sfogliare i file Sfogliare filmati o immagini catturati in precedenza.



Record Avvia o interrompe la registrazione. Può anche essere usato per catturare immagini quando si è in modalità foto.



Impostazioni della fotocamera Visualizza o modifica le impostazioni, queste possono essere regolate in base alle preferenze personali o in base alle condizioni di guida.



Carta geografica Visualizza la tua posizione attuale sulla mappa.

Installazione del lettore

Per installare Muvi Drive Cam Player, inserire il CD del software in dotazione nel PC; se non si dispone di un'unità CD, è possibile scaricare il software dal nostro sito Web all'indirizzo:

<https://veho-world.com/downloads>

Connessione al lettore

Utilizzare il cavo dati Micro USB in dotazione per collegare Muvi Drive Cam al PC. Successivamente, apri Muvi Drive Cam Player, l'icona di collegamento dovrebbe essere sulla tua schermata principale.

Usando il giocatore

Una volta aperto, usa il player per sfogliare il filmato precedentemente registrato usando il menu a discesa File > Apri, il filmato si aprirà nella finestra del giocatore. Usa le icone per giocare, saltare avanti, saltare indietro, mettere in pausa, catturare schermate e visualizzare la mappa del percorso.

Nota: se non riesci a vedere i file durante la navigazione prova a cambiare la ricerca in file "MP4".

Icone



Riproduci o metti in pausa il filmato



Salta in avanti di 10 secondi



Salta indietro di 10 secondi



Cattura uno screenshot



Visualizza tutte le schermate catturate



Apri la mappa del percorso



Regola il volume



Modifica le impostazioni del giocatore



Aggiungi file al lettore



Rimuove i file dal lettore



Esporta file dal lettore

Telecamera

Sensore d'immagine	Sony STARVIS - 2 Mega Pixels CMOS
Lente	6G six element sharp lenses
Apertura dell'obiettivo	f1.6
Angolo della lente	120°
Schermo	3.0" 16:9 TFT LCD
Sensibilità ISO	Up to ISO 12800
G-Sensor	3 Axis

Video

Risoluzione video	Full HD 1080@60fps
Registrazione automatica	Yes
Formato video	MP4
AV In	Mini 8Pin

Foto

Risoluzione fotografica	1920 x 1080
Formato fotografico	JPEG

Conservazione

Media	Micro SDHC (up to 128GB)
-------	--------------------------

Connettività

Wifi	2.4G 802.11b/g/n
GPS	10HZ

Energia

Batteria	900mAh
Caricabatteria per auto	DC 12v -24v

Altro

Dimensioni	114.4mm x 71.9mm x 37mm
Peso	149.6g
Temperatura di lavoro	-25°C to 65°C
Temperatura di conservazione	-30°C to 70°C

- Non smontare, riparare, modificare la fotocamera o gli accessori relativi all'alimentazione.
- Non regolare o utilizzare la fotocamera durante la guida.
- Evitare di installare la telecamera dove potrebbe ostruire la vista del conducente o l'apertura dell'airbag.
- Evitare di esporre la fotocamera a periodi prolungati di umidità e/o calore. Questo potrebbe ridurre la durata del prodotto.
- Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sulla fotocamera. Ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri malfunzionamenti.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione Muvi Drive Cam in dotazione con la fotocamera. Altri adattatori di alimentazione possono creare rischi per la sicurezza o danneggiare la fotocamera.
- Non utilizzare adattatori o cavi di alimentazione danneggiati.
- In alcune auto, l'alimentazione può essere costantemente fornita alla fotocamera anche a motore spento. Questo potrebbe scaricare la batteria del veicolo.
- Tenere la fotocamera lontana da caloriferi o altri oggetti caldi. Conservare a temperature più basse per ridurre il tasso di autoscarica della batteria.
- Non lasciare la fotocamera in macchina quando non in uso.



Muvi Rear Facing Dash Camera
VDC-002-KZR

**Pebble Endurance 15,000mAh
Portable Power Bank**
VPP-008-E



**Cave Smart Home
Starter Kit**
VHS-001-SK

Supporto

Nel caso in cui sia necessario contattare Veho per assistenza o risoluzione dei problemi relativi a Muvi Drive Cam, si prega di contattarci tramite la nostra Live Chat sul nostro sito web all'indirizzo:

veho-world.com

